


## Mise en fonction d'une télécommande originale, codage par mini-interrupteurs.

- Ouvrir une télécommande déjà en service sur l'installation
- Repérer la position des mini-interrupteurs
- Recopier la position des mini-interrupteurs sur la nouvelle télécommande. Refermer et tester.

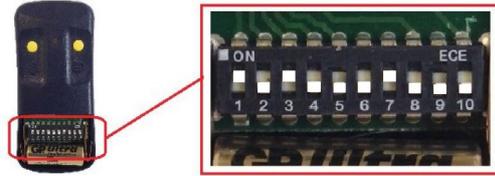

## Remplacer votre télécommande par une Télécopieuse® PRO-4T



La Télécopieuse PRO-4T vous permet de rendre compatible jusqu'à 4 télécommandes avec des fréquences différentes entre 433 et 868 Mhz et à codage simple ou Rolling Code

### Procédure de copie pour :

**Toutes les télécommandes à code simple 433 /868 Mhz**

Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

1	2	3	4
Tenir enfoncé 3 secondes mini les touches 1 et 3	Le LED clignote vert rapide. Relâcher les touches	Choisir, enfoncer puis relâcher la touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange	Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-dessous. <b>Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.</b>
		 Exemple touche 3	
			la procédure prend entre 3 et 8 secondes. La LED de la PRO-4T, s'allume vert puis : <ul style="list-style-type: none"><li>• Clignote lentement 3 fois = Code fixe.</li><li>• 5 clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code.</li><li>• Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable comme un code fixe</li></ul> Relâcher la touche de la télécommande originale.

## 5 Finalisation :

### Si la télécommande originale est à code simple :

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : [www.telecopieuse.fr](http://www.telecopieuse.fr)